



INSTRUCTIVO DE ARMADO BASE AMERICANA


flex.cl
facebook.com/flexcl

FLEX GROUP
CHILE • BRASIL • ESTADOS UNIDOS • ESPAÑA • REINO UNIDO • PORTUGAL • CANADÁ




Estás a un paso de disfrutar un mejor descanso. Ahora, solo falta armar la base y ubicar el colchón sobre ésta. Su práctico diseño requiere un proceso de armado simple. A continuación, te explicamos el paso a paso.
¡Manos a la obra!

Tu Kit Incluye:

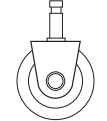
BASES DE 1, 1,5 O FULL PLAZA	BASE DE 2 PLAZAS NORMAL O BOX	BASE DIVIDIDA 2 PLAZAS
2 Ruedas con Freno Imagen referencial 	2 Ruedas con Freno Imagen referencial 	4 Ruedas con Freno Imagen referencial 
2 Ruedas sin Freno Imagen referencial 	3 Ruedas sin Freno Imagen referencial 	4 Ruedas sin Freno Imagen referencial 

INSTRUCCIONES DE ARMADO


1 Ubícate en una zona despejada y lisa donde quieras instalar la cama. Pon la base tendida e invertida en el piso, con la parte donde va el colchón apoyado en el suelo. (La identificarás porque no tiene los orificios para insertar las ruedas).

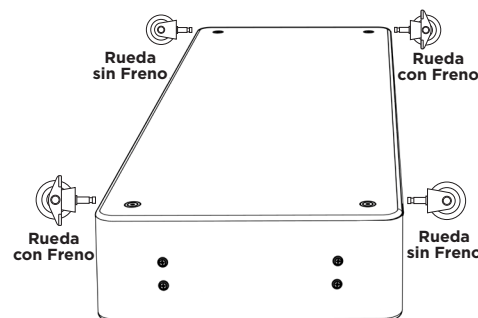


2 Insertar las ruedas en los orificios identificados previamente.
IMPORTANTE: las Ruedas con frenos deben quedar en esquinas opuestas, como indica la imagen. Nota: Para las bases de 2 plazas o Box, ubicar una rueda extra (sin freno) en el orificio al centro de la base.

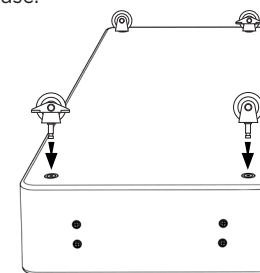

3 Si tu base es dividida, debes repetir el paso anterior con la base restante. En este caso, las ruedas con frenos deben ser ubicadas en las cuatro esquinas.
Nota: Los orificios que se encuentran en la cabecera son donde se insertan los pernos para el ajuste del respaldo.

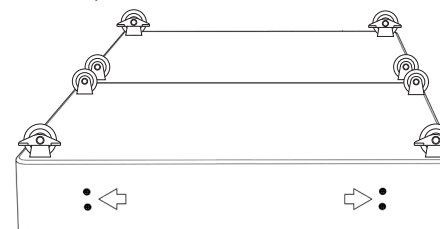

4 Cuando ya tengas las dos bases listas, gíralas y engancha una base con otra como lo señala la imagen.
IMPORTANTE: Asegúrate de que queden bien enganchadas para no afectar el desempeño de las piezas.

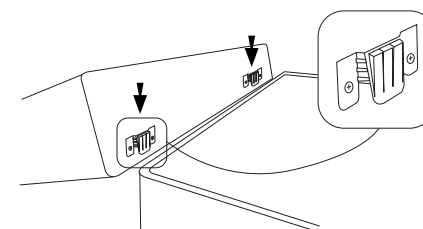

5 Ubica el colchón sobre la base.
¡Ya está lista para usar!

