



INSTRUCTIVO DE ARMADO BASE EUROPEA














flex.cl
facebook.com/flexcl

FLEX GROUP
CHILE • BRASIL • ESTADOS UNIDOS • ESPAÑA • REINO UNIDO • PORTUGAL • CANADÁ

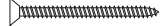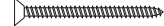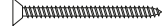

Estás a un paso de disfrutar un mejor descanso. Ahora, solo falta armar la base y ubicar el colchón sobre ésta. Su práctico diseño europeo requiere un proceso de armado simple. A continuación, te explicamos el paso a paso. ¡Manos a la obra!

Tu Kit Incluye:

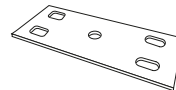
| BASES DE 1 O 1,5 PLAZA | BASE DE 2 PLAZAS NORMAL | BASE DE 2 PLAZAS B/D, KING O SUPER KING |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 Tornillos  | 10 Tornillos  | 28 Tornillos  |
| 4 Pernos Cocina 1/4"  | 5 Pernos Cocina 1/4"  | 8 Pernos Cocina 1/4"  |
| 4 Golillas Plana 1/4"  | 5 Golillas Plana 1/4"  | 8 Golillas Plana 1/4"  |
| 4 Patas Imagen referencial  | 5 Patas Imagen referencial  | 8 Patas Imagen referencial  |
| | | 2 Pletinas  |

INSTRUCCIONES DE ARMADO

1 Ubícate en una zona despejada y lisa donde quieras instalar la cama. Pon la base tendida e invertida en el piso, con la parte donde va el colchón apoyado en el suelo. (La identificarás porque lleva la tela antideslizante, porosa al tacto).



2 Ubica el perno cocina con la golilla en el orificio central de la pata.

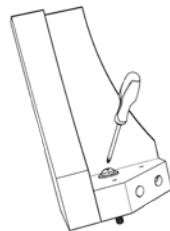


3 Ubicar la pata con el perno en el orificio de la base que viene marcado por el sticker y atornillar. Dejar el perfil hacia afuera, y la placa con orificios donde van los tornillos, mirando hacia adentro.




4 Inserta los tornillos en los dos orificios restantes, con ayuda de un atornillador. Es importante que los tornillos estén en la posición correcta para que queden firmes.




5 Repetir el paso anterior en todas las patas. Importante: Para las bases de 2 plazas, ubicar una pata extra, al centro de la base. Nota: Para las bases con patas Caoba, las patas cuadradas van en la cabecera y las patas que tienen diseño, van en la piecera.

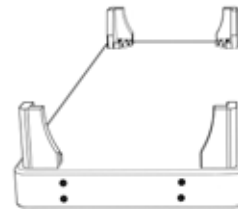

6 Si tu base es dividida, se debes tener en cuenta que los orificios en la cabecera (donde se insertan los pernos para el ajuste del respaldo) queden hacia el lado externo. Ambos en el mismo lado.

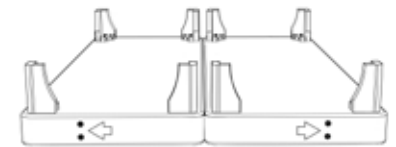

7 En caso de que tu base sea dividida, posicionar las pletinas en la unión de la base (Esta unión se encuentra a 30 cm de cada borde en el largo de la base), fijándola con la ayuda de los tornillos, en la parte central de dicha unión. Cada pletina se fija con 6 tornillos.

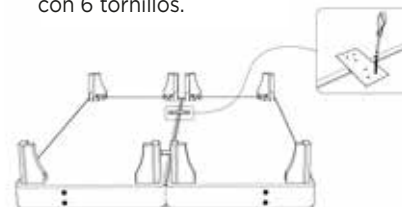

8 Dar vuelta a la base y ubica el colchón sobre ésta. ¡Ya está lista para usar!

