




INSTRUCTIVO DE ARMADO DIVAN CAMA

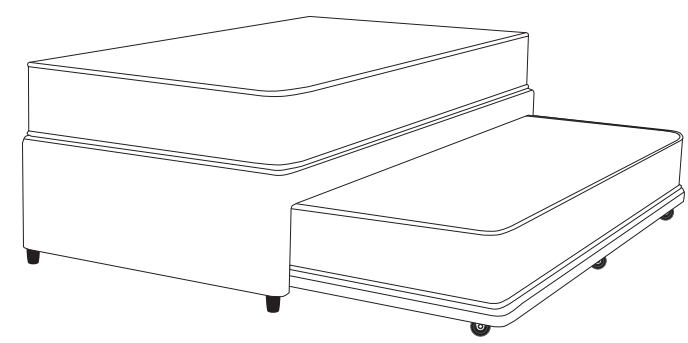

flex.cl
facebook.com/flexcl

FLEX GROUP
CHILE • BRASIL • ESTADOS UNIDOS • ESPAÑA • REINO UNIDO • PORTUGAL • CANADÁ



Estás a un paso de disfrutar un mejor descanso. Ahora, solo falta armar la base diván y ubicar los colchones sobre ésta. Su práctico diseño europeo requiere un proceso de armado simple. A continuación, te explicamos el paso a paso. ¡Manos a la obra!

Tu Kit Incluye:

BASES DE 1 ó 1,5 PLAZA

4 Patas regulables plásticas negra.
Imagen referencial



4 Pernos Cocina 1/2"



4 Golillas Plana 1/2"




6 Ruedas sin Freno
Imagen referencial




Recuerda que este tipo de cama consta de dos partes; Una es la Cama Diván, dónde se posiciona el colchón principal y la otra parte es la Patineta, dónde se sitúa el colchón auxiliar o secundario.

INSTRUCCIONES DE ARMADO


1 Ubícate en una zona despejada y lisa donde quieras instalar la cama Diván. Pon la estructura principal tendida e invertida en el piso, con la parte donde va el colchón apoyado en el suelo. (La identificarás porque lleva la tela antideslizante).

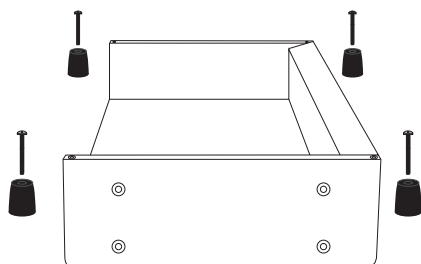


2 Posicionar el perno con la golilla en el orificio central de la pata plástica.




3 Ubicar la pata plástica con el perno en el orificio de la estructura principal (Diván) y atornillar. Podrás identificar los orificios con la señal "Atornille Aquí".

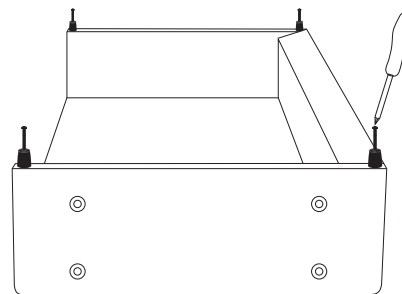

4 Pon la patineta tendida e invertida en el piso, con la parte donde va el colchón apoyado en el suelo. (La identificarás porque lleva la tela antideslizante).

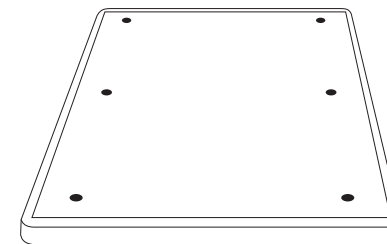

5 Inserta las ruedas en los orificios identificados en la patineta. Sólo aplicar un poco de presión sobre la rueda.

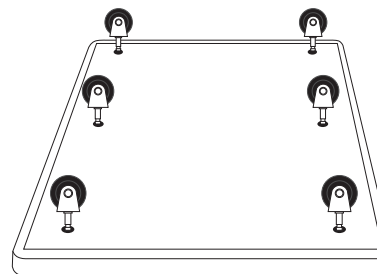

6 Voltea la estructura principal y patineta. Luego, ubica los colchones sobre éstas. Para finalizar, posiciona la patineta dentro de la estructura principal con ayuda de las ruedas. ¡Ya está lista para usar!

